


Montering ska göras i normal rumstemperatur och normal luftfuktighet.

Varje dörr har en egen karmdel med gångjärn. Denna är testad så att den passar dörren. Tänk på att montera rätt dörr i avsedd karmdel med gångjärn. Eventuella skevheter i blad och karm kan passas ihop genom att montera enligt följande metod.

1. Kontrollera först att hålen i karmen inte hamnar på ett olämpligt ställe i väggen som tex. i en fog mellan två tegelstenar. Borra tre hål i varje karmsidostycke. Ett vid varje gångjärn och ett i mitten. Borra i karmens tjocka del och borra med borrhål avsedd för karmskruvens dimension. Borra helt igenom karmen så att hylsan på karmskraven kan komma helt igenom.
2. Skruva ihop karmen och loda upp karmen med långt vattenpass.
3. Kläm fast tröskeln för att få rätt avstånd mellan karmdelarna i botten.
4. Kila fast karmen med två kilar från vardera håll i botten vid tröskeln och i toppen vid karmöverstycket. Åtta kilar behövs alternativt fyra luftkuddar.
5. Kontrollera karmöverstyckets lod med lilla vattenpasset och justera eventuellt genom att lägga mellanlägg under något av karmsidostyckena. Lyft med kofot.
6. Anledningen till att borring sker nu är för att kunna undvika att skruven hamnar på olämpligt ställe i väggen. Om det är en regelvägg kan hålen borras innan karmen skruvas ihop.
7. Skruva fast karmen med karmskruv endast vid övre gångjärnet.
8. Häng i dörrbladet och kontrollera att dörren stänger bra och att dörrbladet är i liv med karmens utsida.
9. Flytta karmen i djupled i de tre lösa punkterna för att hitta bästa läge. Använd en tråkloss och en hammare.
10. Skruva fast karmen i ytterligare fem hål. Se till att skruven hamnar djupt i karmen så att hylsan kan justeras och att det finns kvar hål för att sätta träplugg.
11. Justera karmskruvorna så att dörren har en någorlunda jämn springa runt om.
12. Kontrollera att allt funkar innan träpluggar limmas i hålen efter karmskraven. Såga eller stäm bort utstickande plugg. Spackla och slipa.

HORISONTALGENOMSKÄRNING

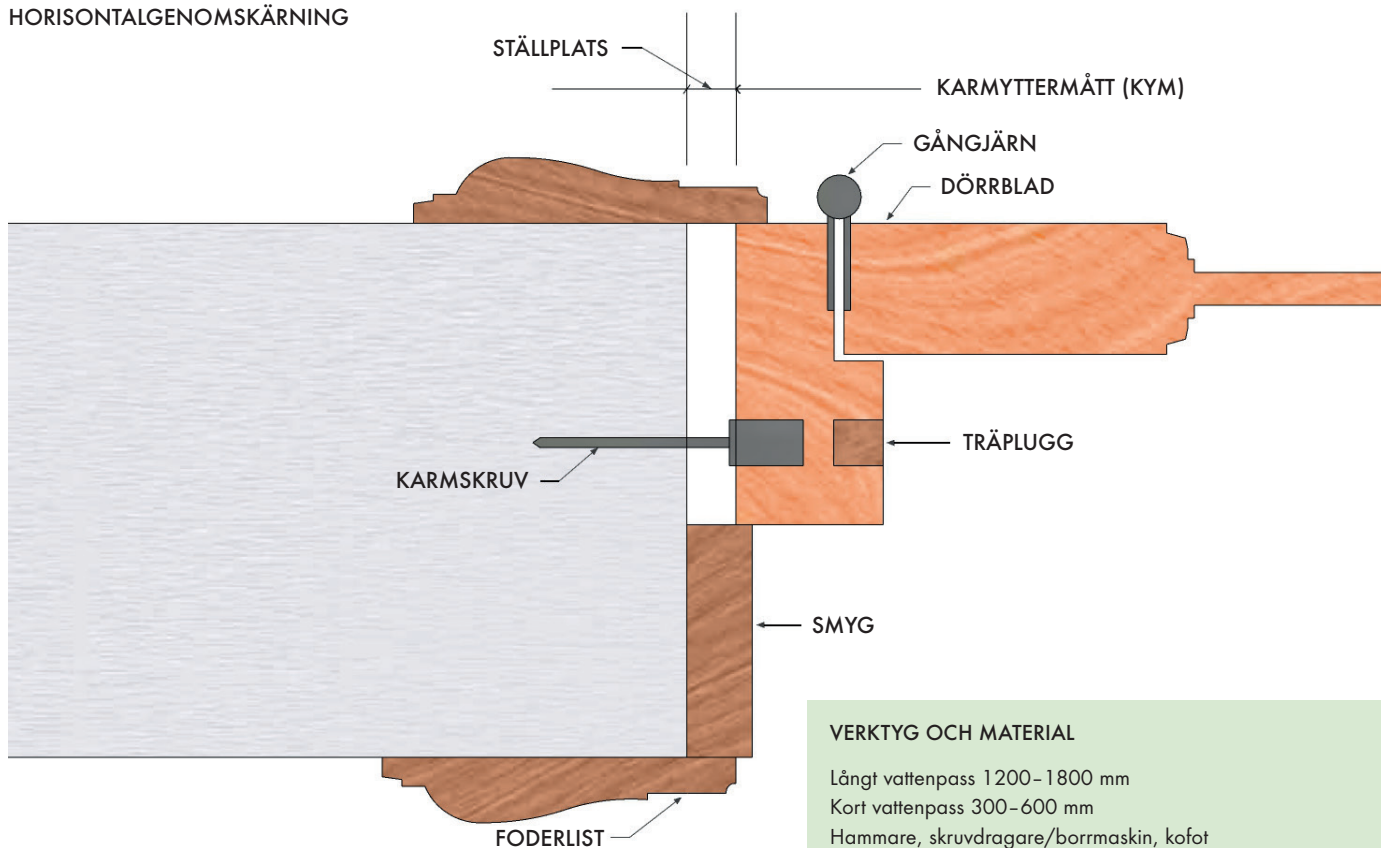

VERKTYG OCH MATERIAL

- Långt vattenpass 1200–1800 mm
- Kort vattenpass 300–600 mm
- Hammare, skruvdragare/borrmaskin, kofot
- Kilar av trä eller uppblåsbara luftkuddar
- Trålim, träspackel, japansåg/stämjärn
- Skrivar till hopmontering av karm
- Karmskravar 6 styck per dörr (art nr 124-102)
- Karmskravsverktyg (art nr 124-101)
- Träpluggar för osynlig montering, 14 mm (art nr 124-103)
- Borr till karmskrav, 14 mm (art nr 124-100)